Como funciona ixoo®

ixoo es un secador de pelo para autocaravanas con una presentación y funcionalidad similares a los secadores de pared que podemos encontrar en hoteles e instalaciones deportivas.

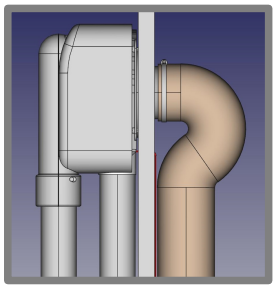

ixoo puede ser utilizado con total autonomía, no es necesario estar conectado a ninguna fuente de electricidad de 220v, porque utiliza el aire caliente provisto por la calefacción estática.

ixoo puede ir instalado en cualquier pared de la autocaravana que permita conectarlo por la parte posterior a la red de calefacción.

ixoo puede ser instalado en todo tipo de calefacción estática por aire impulsado.

ixoo funciona a **12 V DC** i tiene un consumo eléctrico muy bajo, lo que permite usarlo por mucho tiempo sin agotar las baterías de la autocaravana.

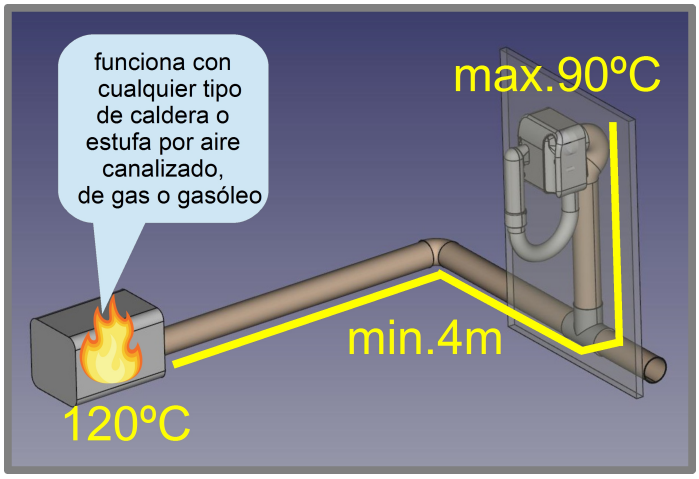

IMPORTANTE: la longitud del tubo entre la salida de la caldera de calefacción y la entrada del secador (véase línea amarilla en la imagen) se recomienda que sea de 4 metros como mínimo. (vease punto 14 del manual de instalación)
La temperatura del aire a la salida de la caldera de calefacción puede alcanzar los 120ºC. Este aire se enfría a una ratio aproximada de 8ºC por metro de tubo de distribución instalado.

Como instalar ixoo®

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de empezar

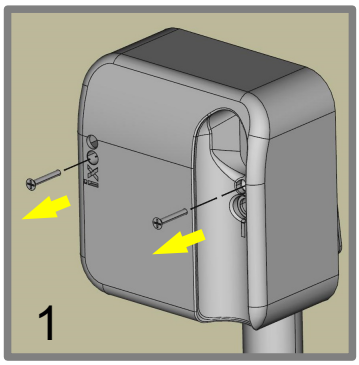

Sacar los tornillos y la carcasa.

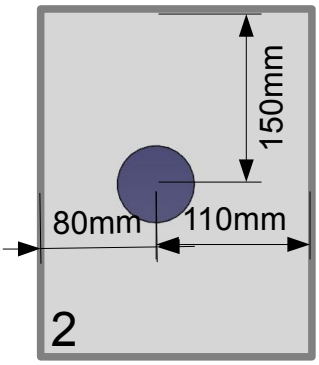

Haga un agujero de 60mm de diámetro en la pared elegida, con el espacio mínimo libre descrito en la imagen.

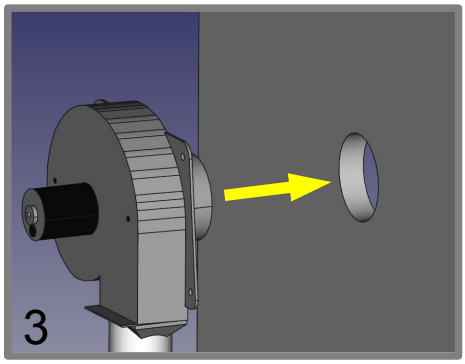

Inserte el tubo posterior al agujero.

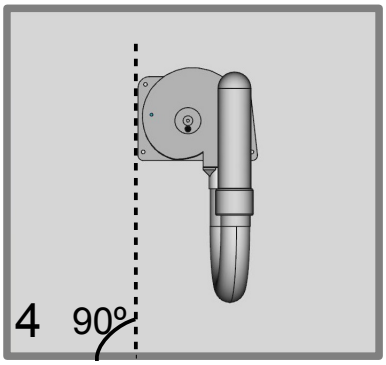

Asegúrese de que el lado izquierdo está vertical.

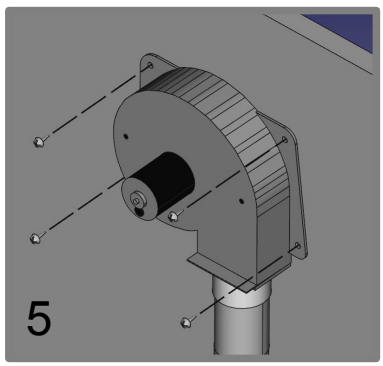

Ponga 4 tornillos para fijar el secador en la pared. Aplique solamente la fuerza necesaria, sin doblar el metal

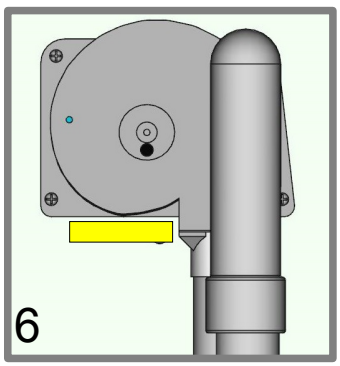

Haga un pequeño agujero dentro del rectángulo amarillo.

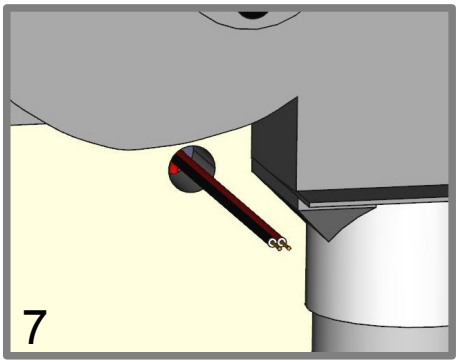

Pasar a través del agujero la alimentación eléctrica. Instalar fusibles de 5A.

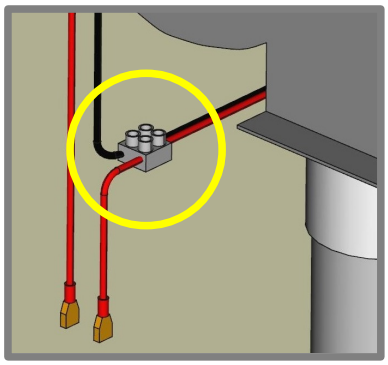

Conecte los cables a la regleta. Rojo positivo, negro negativo.

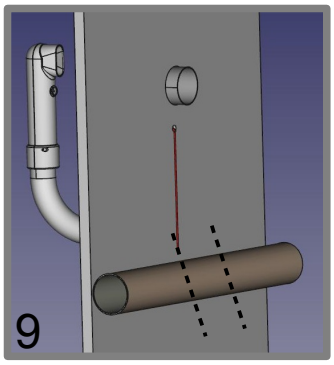

Cortar el tubo de la calefacción en el lugar elegido.

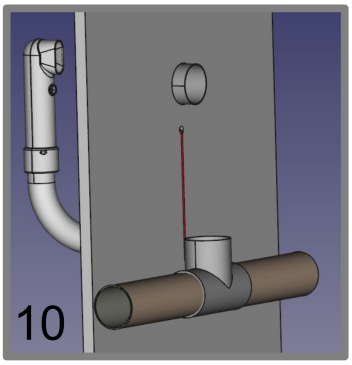

Inserte una derivación en forma de "T".

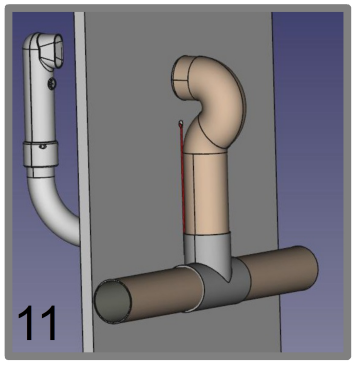

Conecte la derivación con el secador con un tubo de calefacción estándar de 60mm de diámetro interior.

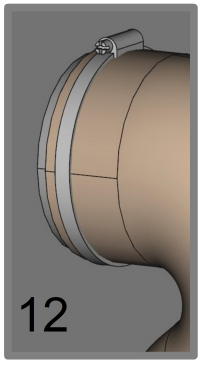

Ponga una brida metálica para fijar el tubo al secador.

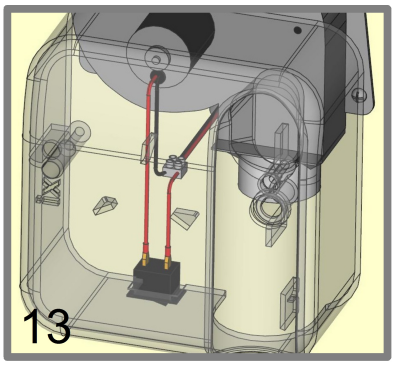

Conexión de cables rojos al interruptor y coloque la carcasa y los tornillos de nuevo en su sitio.

Ya ha terminado de instalar **ixoo**!

Siguiendo las instrucciones de "Cómo utilizar ixoo", pongalo en marcha y compruebe la temperatura de salida de aire.
La temperatura óptima de funcionamiento es entre 70 y 80ºC, si se exceden los 90ºC, se deberan abrir salidas de aire, de una en una, hasta conseguir reducir suficientemente la temperatura.

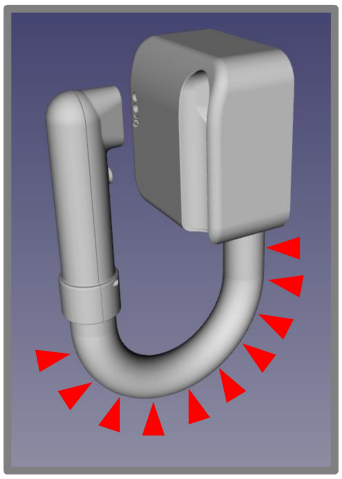

Como usar ixoo®

Invierno

1-Cierre todas las salidas de aire (ver punto 14 de las instrucciones).
2-Conecte la calefacción y regula el termostato a la máxima temperatura.
3-Encienda ixoo y disfruta de la experiencia. (1).

Verano

1-Localice el sensor de temperatura de su calefacción y manténgalo ventilado abriendo ventanas y claraboyas. (2)
2-Cierre todas las salidas de aire (ver punto 14 de las instrucciones).
3-Conecte la calefacción y regula el termostato a la máxima temperatura.
4-Encienda ixoo disfruta de la experiencia.
5-Cuando el aire llegue a la temperatura deseada, de manera opcional, puede parar la calefacción y continuar disfrutando de entre 8 y 10 minutos de aire caliente sin aumentar la temperatura de su autocaravana.

(1) El aire puede tardar unos minutos en llegar a la temperatura deseada, durante este periodo de espera, mantenga ixoo en marcha.
(2) Si la temperatura interior de la autocaravana supera la temperatura máxima del termostato, la calefacción no se iniciará.

Atención: durante su uso, la manguera extensible puede llegar a altas temperaturas. Evite contactos prolongados con la piel para evitar posibles quemaduras.

CE

12 v DC / 1,5A / brushless motor / 52 dB / Cubierta: ABS / Cuerpo: acero laminado / Impulsor: aluminio manguera extensible: thermopolyurethane. Este producto está protegido por dos años de garantía de fábrica.

Made in EU

ixoo está diseñado para trabajar con aire a una temperatura máxima de 90ºC, usarlo a una temperatura superior podría estropearlo, expone a los usuarios a riesgo de quemaduras e invalida la garantía de fábrica. Compruebe que su instalación no supera estos parametros.**ixoo** es un producto patentado y una marca registrada propiedad de ixoosolutions, todos los usos, reproducciones y copias no autorizadas de la totalidad o de una parte serán legalmente perseguidas.
www.ixoosolutions.com contacto: info@ixoosolutions.com

IXOO® SOLUTIONS